

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

RH90V9PV8N

www.lg.com



حقوق النشر 2022-2025 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71712133
Rev.01_021825

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قدمت بشرائه.
يخصّص هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصّنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....	تحذير

التركيب

8.....	الأجزاء والمواصفات.
10.....	التركيب الموقع المتطلبات.
11.....	ضبط مستوى الجهاز.
12.....	تعليمات رف التجميع.

التشغيل

15.....	نظرة عامة على التشغيل.
16.....	إعداد الملابس.
18.....	لوحة التحكم.
20.....	جدول البرامج.
24.....	خيارات ووظائف إضافية.

الوظائف الذكية

26.....	تطبيق LG ThinQ
28.....	Smart Diagnosis

الصيانة

29.....	التنظيف بعد كل تجفيف.
31.....	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

34.....	قبل الاتصال بمركز الخدمة.
---------	---------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور و عمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر،
فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلى.

السلامة الفنية

تحذير - لتجنب الحرائق مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال



- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق. في حالة عدم القيام بذلك، قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- يحتوي هذا الجهاز على R290، وهو عبارة عن غاز تبريد صديق للبيئة وغير قابل للاشتعال. لا تلتف دائرة غاز التبريد، أبعد كل مصادر اللهب والإشعال المفتوحة عن الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومساعدة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات

- المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبّتهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
 - يجب استخدام المواد المنعمة للفمامش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للفمامش.
 - أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل الفداحات والثقب.
 - لا توقف أبداً الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
 - لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.
 - يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بمواد مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزييلات البقع، وزيت التربتين، والشمع، ومزييلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
 - لا تشرب الماء المكافئ فقد يؤدي شربها إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقلها الأغذية.
 - في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطأ.
 - يلزم أن يتم تنظيف فلاتر الوبر بشكل متكرر.
 - يجب عدم السماح للوبر بالتجمّع حول الجهاز.
 - لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار سائل التنظيف الجاف.
 - لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائياً من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.
 - لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة أداة.
 - أخرج الملابس من الجهاز فوراً عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. أخرج الملابس فوراً بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
 - هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي 9 كجم (جاف).
- قد تختلف السعة القصوى الموصى بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يُرجى الرجوع إلى جدول البرامج في فصل التشغيل للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتاريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقابس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قباعات الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلي، أو باب مزود بمقفلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تاريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التاريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تاريض للجهاز وقبس طاقة بوصلة تاريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقابس تيار مناسب مثبت ومورض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تاريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مورضاً بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز بنفسك. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنوع المعتمدة.

- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الأليفة أو أي حيوانات أخرى داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو الملطخة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكيروسين، والزيوت النباتية، وزيوت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على باب الجهاز للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تستخدم غازاً قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "التنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان باستخدام الجهاز.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- قم بازالة أي رطوبة أو غبار من قابس الطاقة قبل إحكام توصيله بمأخذ تيار.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائماً على الإمساك بإحكام بمقبس الطاقة وجنبه من مأخذ التيار في وضعية مستقيمة.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.

التخلص

- قل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع كابل الطاقة الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.

- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم ب拔掉 the doorbell قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًّا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.


التركيب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.


الشكل الأمامي

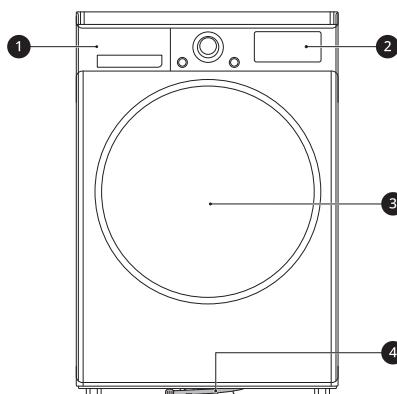

١ درج خزان الماء
٢ لوحة التحكم
٣ الباب
٤ أنبوب التصريف

الملحقات المتوفرة


الرجاء الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على <http://www.lg.com> للشراء.




حامل خرطوم التصريف




خرطوم تصريف الماء المكثف

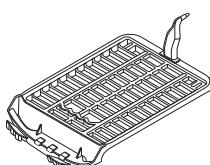

رف التجفيف

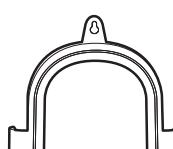

دعامة مرتفعة لثبت خرطوم التصريف

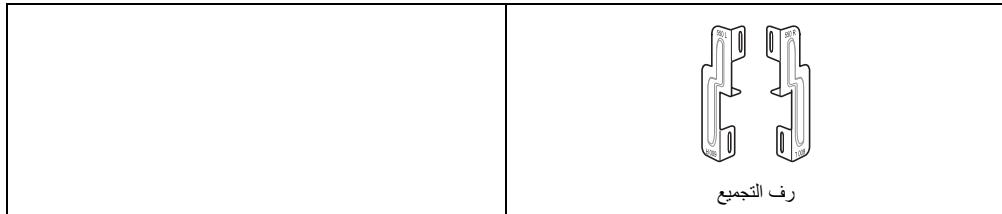
**ملاحظة**

- تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

المواصفات

العلامة (العلامات) النجمية تعني الطراز المتغير ويمكن أن يكون (0-9) أو (A-Z).

القيمة	الوصف
RH90V9PV8N	الطراز
220-240 فولت، 50 هرتز	مصدر الطاقة
56 كجم	وزن المنتج
35 - 5 درجة مئوية	درجة الحرارة المسموح بها

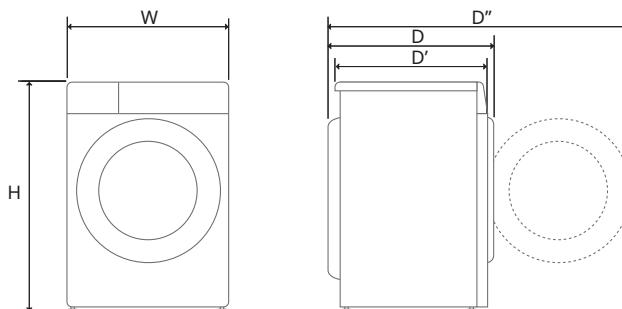الأبعاد (ملم)

الأبعاد (ملم)	الفهرس
600	W
850	H
660	D
615	D'
1115	D''

التركيب الموقع المتطلبات

عند تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية للتأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه في مكان صحيح.

مكان التركيب

تحذير

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البري أو للاستخدام في الترحب المحمول مثل القوافل والطارات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب لغرض المدمج.

ملاحظة


- للحصول على أداء تجفيف أفضل، أجعل الجزء الخلفي للجهاز بعيداً عن الحاط.
- تأكيد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط اللوائح.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز باكملا يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبداً تصحيف أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الشبب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلباً على الأداء السليم للمنساغط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خط التعرض للصقيع والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكتف في خرطوم التجفيف والمضخة.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

التوصيات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.

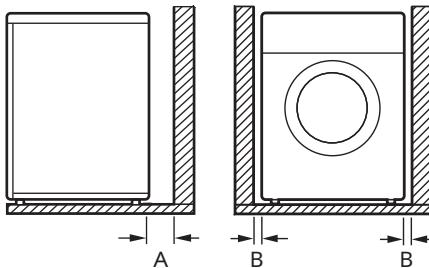

مم 100	A
مم 20	B

التهوية

- القبو أو تحت العداد
- تأكيد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.
- تجفيف
- يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مايلتان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم² ويكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تتركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتغير الحرطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة


- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

تحذير

- يجب عدم نقل الباب في الجهة المقابلة إذا كان هذا الجهاز موضوعاً على الغسالة.
- قبل فك مسامير المفصلة، اطلب من أحد الأشخاص سند الباب حتى لا يسقط الباب على الأرض بسبب وزن الباب.
- لدعائي السلامة، يجب أن يقوم بهذا الأمر شخصان أو أكثر للحفاظ على الباب.


ملاحظة

- يختلف شكل المسامير، ويجب استخدام المسامير بالطريقة التي تناسب وضع التركيب. تأكّل من اختيار المسamar المناسب قبل إحكام الرابط.

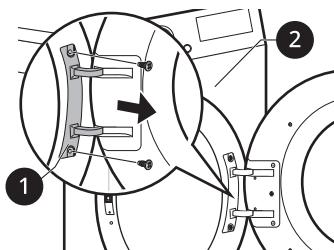**تحذير**

- قم بفك المسamar السفلي أولاً، ويجب الحذر من سقوط الباب على الأرض وتلفه بسبب وزنه.

- قم بفك المسamar الشمالي الموجود على مجموعة المفصلة ③ من الباب.
- توجّد ستة مسامير في الأمام وأثنين على الجانب.

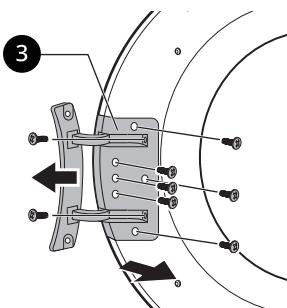

- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مورض وفقاً للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.

- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.

- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متراً من كلا جانبي الجهاز.

ملاحظة

- قم دائمًا بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

ضبط مستوى الجهاز**التحقق من ضبط المستوى**

يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

ملاحظة


- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.

- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتقطة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.

ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، اندر أقسام الاستواء القابلة للضبط حتى ينكّب الجهاز عن الخارج.



- اندر أقسام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو اندرها في اتجاه عقارب الساعة لتخفيفها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.

**نقل الباب إلى الجهة المقابلة**

يمكنك نقل الباب إلى الجهة المقابلة حسب الرأحة في الاستخدام.



3

- قم بفك ثلاثة مسامير من مجموعة قفل الباب ④ المثبت بين الباب والمفصلة، ثم قم بفك المسار المثبت بخطاف الباب.

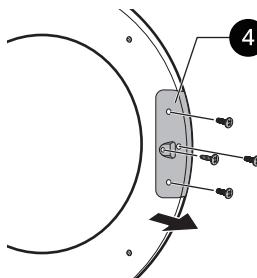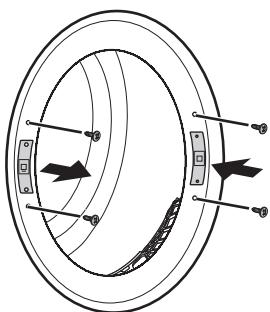

- يدلّ موضع مجموعة المفصلات ③ ومجموعة قفل الباب ④، ثم أحكِم ربطة المسامير بترتيب عكسي.

- أحكِم ربطة المسامير في مواضعها الصحيحة حسب الخطوات من 2 إلى 4.

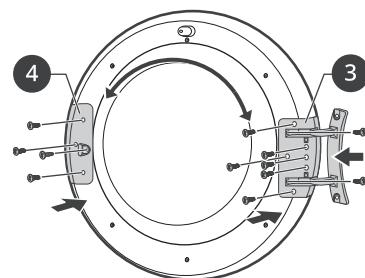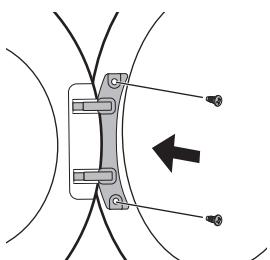

4


- قم بتركيب الباب باستخدام المسامير التي تم فكها في الخطوة 1، وتأكد أن الباب يعلق جيداً.

ملاحظة

- إذا قمت بنقل الباب إلى الجهة المقابلة، فقم بلصق الملصق (MEZ68823002) المرفق مع الدليل على زجاج الباب، وهو المكان الذي يتواجد فيه المقips.

5

- قم بفك قفل الباب ⑤ من إطار الجهاز عن طريق فك اثنين من المسامير، ثم بتجديمه عكس الاتجاه.

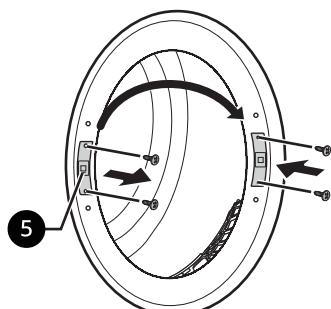

تعليمات رف التجمیع



يمكن وضع الجهاز أعلى غسالة التحميل الأمامي LG وتثبيته بأمان باستخدام رف التجمیع. ويجب أن يتم القيام بهذا التركيب من قبل موظفي خدمة مؤهلين لضمان أنه تم التركيب بشكل صحيح.

سيضمن لك الموظفون المؤهلون أن لديك رف التجمیع الصحيح المناسب لطراز غسالة التحميل الأمامي LG الخاصة بك وسيضمنون أنه تم تثبيتها بقوة. لهذه الأساليب، يُعد قيام الخبر بالتركيب أمرًا ضروريًا.

ملاحظة

- لا تثبّط بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء مجموعة رف التجمیع من LG أو إذا لم تكن متوفّرة مع الطراز الخاص بك. يُرجى الاتصال بمركز معلومات علامة LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للشراء.

- التجميع على الغسالة LG SIGNATURE غير متوفّر.


كيفية محاذاة مجموعة التجميع من LG مع الجهاز	
النوع ب	النوع أ
600 مم ≤ العمق ^{1*} ≤ 600 مم 	550 مم ≤ العمق ^{1*} ≤ 599 مم 

- بالنسبة لـ النوع أ، يجب تجييشه مع 550R أو 550L في الجزء العلوي.
- بالنسبة لـ النوع ب، يجب أن يتم تجييشه مع 600R أو 600L في الجزء العلوي.



عمق الغسالة^{1*}

1 ضع الجهاز على الجزء العلوي من غسالة التحميل الأمامي LG.

قم ب拔掉 المسمارين من قاعدة الغطاء الخلفي من كل جانب.

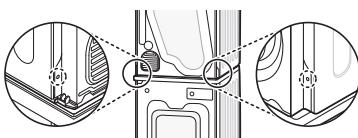

- قم بمحاذاة تقويب رف التجميع LG وتقويب الغطاء الخلفي في خط.
- في حالة أن يكون عمق الغسالة 550 مم أو أكثر و 599 مم أو أقل

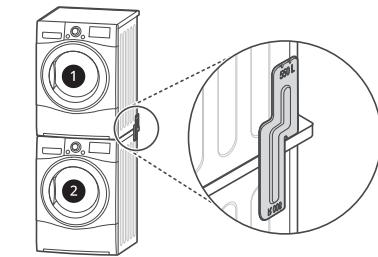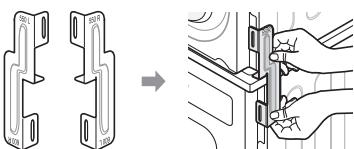

المجفف ①

غسالة ملابس التحميل الأمامي LG ②

قد يتم وضع الجهاز على أي غسالة التحميل الأمامي LG فقط. لا تحاول أن تضع الجهاز أعلى أي غسالة أخرى، حيث يمكن أن يؤدي إلى ثلف أو إصابة أو تلف في المنتكلات.


طريقة التركيب

تحذير !


- لأسياب تعقل بالسلامة، يجب تنفيذ إجراءات التركيب بواسطة اثنين أو أكثر من موظفي الخدمة المؤهلين.
- يؤدي وزن الجهاز وارتفاع التركيب إلى جعل إجراء التركيب محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لشخص واحد.
- يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ حوادث خطيرة.
- لا تقم بالتشغيل إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة

- يجب محاذاة مجموعة التجميع حسب عمق الغسالة. (عندما تفتح الباب أو تنظر إلى جانب الغسالة، يمكنك الاطلاع على معلومات أبعاد الغسالة على الملصق).

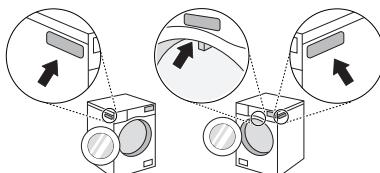

- تنبيه**
- في حالة أن يكون عمق الغسالة 600 مم أو أكثر و 650 مم أو أقل إذا تم تركيب خرطوم التوصيل الاختياري بطريقة تؤدي إلى ثنيه أو ضغطه، ربما لا يعمل التصريف جيداً.

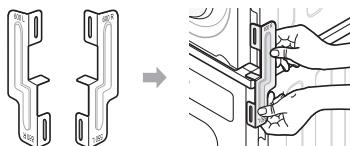

قم بربط المسامير الأربع الموجودة في صندوق الملحقات [0.6 بوصة (16 ملم)] لتركيب غطاء الجزء الخلفي للغسالة ورف التجميع.


استخدم المسامير الأربع الموجودة في صندوق الملحقات [0.6 بوصة (16 ملم)] لتركيب غطاء الجزء الخلفي للغسالة ورف التجميع.

ستكون طريقة تركيب الجانب المقابل هي الطريقة نفسها.


تركيب خرطوم التصريف الاختياري

عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج حzan الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريغه بدوياً. يمكن أيضًا أن يتم تصرف الماء مباشرةً إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع الجهاز أعلى الغسالة. باستخدام قطعة توصيل مرافقية أو قطعة T لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتغيير مسار الماء وإعادة توجيه مرفق الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

افصل غطاء إيقاف الإرجاع ① وخرطوم خزان الماء ② من قطعة التوصيل المرافقية أو قطعة T.

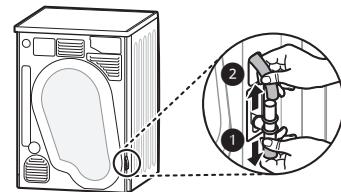

قم بتوصيل غطاء إيقاف الإرجاع ① برأس قطعة التوصيل المرافقية أو قطعة T، ثم قم بتوصيل خرطوم التصريف ③ بالجانب المقابل لقطعة التوصيل المرافقية أو قطعة T.

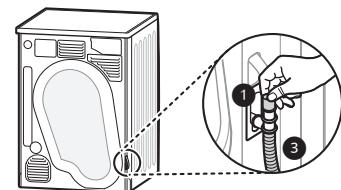

التشغيل


نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

- اعتماداً على الطرازات، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجميف.



- 4 اختر برنامج تجفيف عن طريق تدوير مقبض محدد البرنامج.

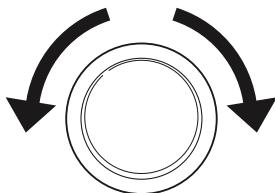

- 5 اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء برنامج التجفيف الذي تريده.
عندما تضغط على الزر، يقوم الجهاز بتهوية الجزء الداخلي من حلة الغسيل لمدة 10 ثوان من أجل إعداد الجهاز لعملية التجفيف.



ملاحظة

- يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكثف باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائياً.
- قد يختلف عدد مرات تكرار مكافف التنظيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.

- 6 بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.


تنبيه !

- كن حذراً! قد تقلل حلة الغسيل من الداخل ساخنة.

قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجفيف لمدة 5 دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

يجب مراعاة الأطفال حتى لا يسلقوا داخل الأسطوانة.

- 1 تأكيد من نظافة فانر الوبر ودرج خزان الماء.

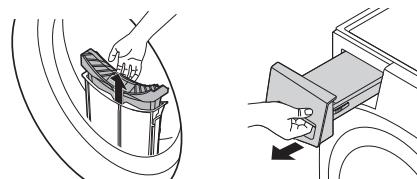

- افتح الباب وتأكيد من نظافة فانر الوبر. عندما يمتلى الفانر بالوبر، ستكون أوكلات التجفيف أطول من المعتاد.
- اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغ الماء المكثف. عندما يمتلى خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض نافذة LED رمز كوة لإعلامك بأن خزان الماء ممتلئ. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.

- قم بتحميل الملابس في حوض الغسل بعد الفرز وأغلق الباب.


- ادفع الملابس بعمق في الحلة حتى تنتهي الملابس بعيدة عن مائع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب ومائع التسرب، فقد تتلف أثناء التجفيف.

- يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى الجاف.
- يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيداً وتثبيتها قبل وضعها في الحلة.

- 3 اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- يمكن أن يتسبب تحمل الأقمشة المتنوعة في اطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقى على الشاشة مؤقتاً أثناء التجفيف النشط حتى يكون الوقت المتبقى الفعلي متطابقاً مع الوقت المعروض.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأسعود التقاب، والأقلام، والعملات المعنية، والمفاتيح إلى إحداث ثقب في كل من الجهاز ولباسك.
- قم بإزالة الأحزمة السانية وأغلق السحابات، والخطافات، والسلالس للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمزق الملابس الأخرى.

7 نظف فلتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

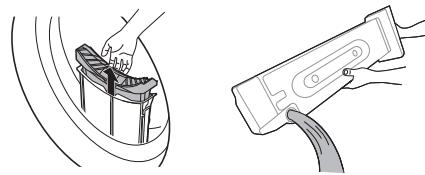

تصنيف الملابس

تُعد الملابس مزودة ببطاقات عناية بالغسيل الخاصة بها، ولذا يوصي بالتجفيف وفقاً لبطاقات العناية بالغسيل.

افرز الملابس حسب المقاييس ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالأقمشة.

الملابس الصوفية

قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج **Wool** (الصوف). تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالإلياف أو لا. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وحققها على سطح مستو.

المواد المنسوجة والمحيكة

يمكن أن تتكشم بعض الأغراض المنسوجة والمحيكة، وفقاً لجودتها.

ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

يجب تجنب وضع كييات زائدة بالجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

ملابس الأطفال وقمصان النوم

تحقق دائمًا من بطاقات العناية بالقماش

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهم مثل:

- الأغطية الواقعية، والمرابل، وأغطية الكراسي
- السنانر ومقارش المائدة
- سجاد الحمام

الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية

يجب عدم تجفيف أغراض الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلتقط ملابسك جزيئات الزجاج المتراوحة في الجهاز في وقت لاحق في دورات لاحقة.

8 المساعدة في الحد من تكون الروائح الكريهة، يمكن ترك باب المجفف مفتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إذا أمكن للمساعدة في تهوية الحلبة بعد الاستخدام.

تحذير!

- لا يُسمح تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثلف أو إصابة.

ملاحظة

- يحدث الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دوره تبريد) لضمان أن الملابس تم تركيها في درجة حرارة تضمن عدم إتلافها.
- قد يزيد كلاً من مناخ درجة الحرارة العالي وغرفة صغيرة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

إعداد الملابس

ملاحظة

- لأفضل أداء تجفيف ولاكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لا تفطرط في حمولة الجهاز.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

تنبيه!

- تأكد من أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تتلف الملابس أثناء التجفيف.

- لاحظ سعة التحميل القصوى على طوله البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصالة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف ربيبة ويسبب ثللاً غير ضروري.
- لا تقم بتحميل ملابس مبللة منقوعة في الجهاز. سوف يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكد من تصفيحة الملابس جيداً في الغسالة قبل وضعها في المجفف.

تحقق من ملصق العناية بالنسيج

ستوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتريات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الوصف	الرمز
تجفيف	<input type="checkbox"/>
مجف الملابس	<input type="checkbox"/>
الطبعة الدائمة / مقاوم الكرمasha	<input type="checkbox"/>
لطيف / غسل ناعم	<input type="checkbox"/>
لا تستخدمي التنظيف الجاف	<input checked="" type="checkbox"/>
لا تجفف	<input checked="" type="checkbox"/>
تدفئة عالية	<input type="radio"/>
تدفئة متوسطة	<input type="radio"/>
تدفئة منخفضة	<input type="radio"/>
لا توجد تدفئة / هواء	<input checked="" type="radio"/>
الخط الجاف / التعليق الجاف	<input type="checkbox"/>
التنقيط الجاف	<input type="checkbox"/>
التجفيف على سطح مستو	<input type="checkbox"/>
في الظل	<input type="checkbox"/>


لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم



الوصف

١	زر تشغيل / إيقاف الطاقة • اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل. • اضغط على زر الطاقة لإلغاء تنشيط وظيفة Delay End (وقت التأخير إنتهي).
٢	محدد البرنامج • توفر البرامج وفقاً لنوع القماش. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.
٣	زر بدء/إيقاف مؤقت • يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت مرتين هذا لبدء دورة تجفيف أو لإيقافها مؤقتاً. • عندما يكون الجهاز قد إيقاف التشغيل مؤقتاً، يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد وقت محدد لأسباب تتعلق بالسلامة.
٤	أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية • استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا توفر جميع الخيارات في كل برنامج. التشغيل عن بعد • يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. • لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية. Wi-Fi (واي فاي) • اضغط مع الاستمرار على الزر Delay End (وقت التأخير إنتهي) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ
٥	شاشة الوقت والحالة • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.

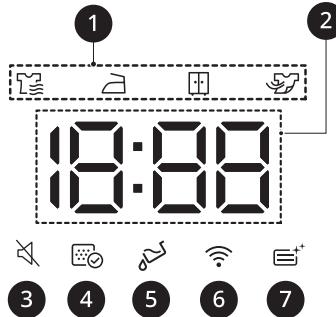

الوصف

❶	مؤشر تقدم التجفيف
❷	<p>● يضيء عندما يكون التجفيف في الجهاز قيد التقدم.</p> <p>□ يضيء عندما يكون التجفيف بالكلي في الجهاز قيد التقدم.</p> <p>⊕ يضيء عندما يكون التجفيف في الدواهير في الجهاز قيد التقدم.</p> <p>⊗ يضيء عندما يكون التبريد في الجهاز قيد التقدم.</p>
❸	عرض الوقت المتبقى
❹	<p>● عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عندما تقوم بتعيين الخيارات الإضافية للبرنامج.</p> <p>● ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشاكل.</p>
❺	● يضيء عند إيقاف تشغيل وظيفة المسافرة.
❻	<p>● يضيء وحجب تنظيف فلتر الوبر أو إنه مسدود.</p> <p>● إشعار التنظيف: عند الضغط على زر الطاقة، فإنه سيتم عرض الرمز.</p> <p>● إشعار مفروم: عندما لا يتم إدخال فلتر الوبر، سيظهر الرمز ولن يعمل الجهاز.</p>
❼	<p>● يضيء عندما يحتاج خزان تجميع المياه إلى إفراغه أو امتلاءه.</p> <p>● إشعار التفريغ: عندما تضغط على زر الطاقة، فإنه سيتم عرض هذا الرمز.</p> <p>● إشعار الامتناع بالماء: سيتم عرض هذا الرمز وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز.</p>
❽	● يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.
❾	● يضيء أثناء غسل المكفت.

جدول البرامج

دليل برنامج جهاز استشعار التجفيف

9 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Cotton+ (القطن+)	البرنامج
		استخدمه للتجفيف باستخدام استهلاك طاقة أقل من برنامج Cotton (القطن) بالإعدادات المماثلة.	الوصف
	المتاج: كل السرعات	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	مستوى الجفاف
9 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Cotton (القطن)	البرنامج
		استخدمه لتجفيف جميع العناصر العاديّة مثل الكتان أو القمسان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.	الوصف
	المتاج: كل السرعات	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	مستوى الجفاف
4 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	البرنامج
		مناسب لتجفيف الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه. • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس الفاتحة والصوف والألفة/الستائر).	الوصف
	المتاج: كل السرعات	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	مستوى الجفاف
3.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Easy Care (العناية السهلة)	البرنامج
		مناسب لتجفيف الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد التجفيف. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.	الوصف
Iron	المتاج : Cupboard (تجفيف) , (تجفيف للكي)	الافتراضي : Cupboard (تجفيف)	مستوى الجفاف
2.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Duvet (للأحتمال الكبيرة)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف البطانيات أو الأشياء الضخمة مثل الوسائد أو البطانيات أو الألحفة أو الملاءات أو فراش الحيوانات الأليفة.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف
4.5 كجم	الحد الأقصى للحمولة	Towels (المناشف)	البرنامج
		استخدم هذا البرنامج لتجفيف المناشف.	الوصف
		غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف

البرنامج	الوصف	العنابة بالحساسية Allergy Care	الحد الأقصى للحملة	4.5 كجم
يساعد استخدام هذا البرنامج في تقليل مسببات الحساسية مثل عث الغبار.				
غير قابل للتغذية	مستوى الجفاف			

البرنامج	الوصف	البراميل (الملابس الناعمة)	الحد الأقصى للحملة	1.5 كجم
استخدم هذا البرنامج لتجفيف القصسان / البلوزات، النيلون، الملابس الداخلية، أو الملابس الشفافة والداخلي التي يمكن أن تتلف بسهولة.				
غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف			

البرنام	الوصف	Wool (الصوف)	الحد الأقصى للحملة	1 كجم
	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية القابلة لانكماس أو التي يمكن غسلها يدوياً والتي تتطلب عناية دقيقة.			
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل			

الوصف	البرنامـج	Sportswear (الملايـس الرياضـية)	الـحد الأقصـى للـحملـة	كـجم 2
استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الخاصة بالملابس الرياضية والخارجية.				
غير قابل للتعديل	مستوى الجفاف			

النوع	العنوان	الوصف
Speed 30	الحد الأقصى للحملة	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة. (ما يصل إلى 3 عناصر)
غير قابل للتعديل	1 كجم	مستوى الجفاف

الوصف	البرنامج	Download Cycle (تنزيل المرة)	الحد الأقصى للحملة	-
<p>يسعى هذا البرنامج بتثبيت برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. البرنامج الافتراضي هو إزالة الروابط.</p>	<p>يسعى هذا البرنامج بتثبيت برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. البرنامج الافتراضي هو إزالة الروابط.</p>	<p>الحد الأقصى للحملة</p>	<p>Download Cycle (تنزيل المرة)</p>	<p>-</p>

دليل برنامج التجفيف الموقوت

النوع	التفاصيل	البرنامج	التجفيف	الحملة	الأخصي	-
نوع الملابس	الحرير والصوف والملابس الداخلية الناعمة الخاصة بالسيدات	البرنام	Rack Dry	الحد الأقصى للحملة	الحملة	-
تفاصيل	يعمل على ترطيب الملابس بدون استخدام التجفيف	التجفيف	استخدام التجفيف	بدون استخدام التجفيف	ترطيب الملابس	التجفيف
البرنام	الحرير والصوف والملابس الداخلية الناعمة الخاصة بالسيدات	البرنام	Rack Dry	الحد الأقصى للحملة	الحملة	-

-	الحد الأقصى للحملة	Warm Air (هواء حار)	البرنامج
	منافذ الحمام وبرانس الحمام وفروطة الصخون والأقمشة المبطنة الأكريليكية		نوع الملابس

-	الحد الأقصى للحملة	Warm Air (هواء حار)	البرنامج
	يستخدم للأغراض الصغيرة والملابس المبللة والأغراض اليومية المناسبة للتجفيف الحراري		تفاصيل

تنبيه !

- إذا كانت الحمولة أقل من 1 كجم، الرجاء استخدام برنامج Warm Air (هواء حار) في برامج التجفيف الموقت. يجب أن يتم تجفيف الأغراض الصوفية باستخدام برنامج Wool (الصوف) ويجب أن يتم تحجيف الأقمشة التي تتأثر بدرجة الحرارة بما في ذلك الحرير، والملابس الداخلية والملابس الداخلية للسيدات باستخدام برنامج Delicates (الملابس الناعمة). الرجاء الالتزام بحملة الملابس الموصي بها عند تحديد البرنامج الذي ترغب في تشغيله. خلاف ذلك، قد تتلف ملابسك.

ملاحظة

- إذا تم تركيب الجهاز بطريقة مدمجة، فقد يتسبب ذلك في ضعف الأداء.
- إذا لم يتم دوران الملابس بسرعة عالية أثناء الغسيل، سيزداد استهلاك الطاقة وأوقات التجفيف. قد لا تجف ملاءات السرير الكبيرة أو أغطية اللحاف بشكل مناسب بسبب تدفق الهواء غير المكافئ في حالة لها. قد تتطلب الإزالة وإعادة التحميل في منتصف الدورة لضمان التجفيف المناسب.

خيارات التجفيف القابلة للتحديد

EcoHybrid			البرنامج
Time (الوقت)	Energy (توفير الطاقة)	إيقاف	Dry Level (مستوى الجفاف)
●	●		(إضافي) Extra
●	●		(تجفيف) Cupboard
●	●		(تجفيف للكي) Iron
●			(إضافي) Extra
●			(تجفيف) Cupboard
●			(تجفيف للكي) Iron
●	●		(إضافي) Extra
●	●		(تجفيف) Cupboard
●	●		(تجفيف للكي) Iron
●	●		(تجفيف) Cupboard
●	●		(تجفيف للكي) Iron
●	●		—

EcoHybrid			البرنامج	
Time (الوقت)	Energy (توفير الطاقة)	إيقاف	Dry Level (مستوى الجفاف)	البرنامج
●			–	(المناشف) Towels
●			–	(ال únaria بالحساسية) Allergy Care
	●		–	(الملابس الناعمة) Delicates
	●		–	(الصوف) Wool
	●		–	(الملابس الرياضية) Sportswear
●			–	(سرع 30) Speed 30
	●		–	(رف التجفيف) Rack Dry
●	●		–	(هواء حار) Warm Air

خيارات ووظائف إضافية

وقت التأخير إنتهي

يسمح لك بتأخير وقت الانتهاء من دورة التجفيف من 3 ساعات إلى 19 ساعة.

- قم بتشغيل الجهاز.

1

- حدد برنامج.

2

- حدد برنامج.

2

- حدد مستوى التجفيف بالضغط على زر **Dry Level** (مستوى الجاف) بشكل متكرر.

3

- اضغط على الزر **Delay End** (وقت التأخير إنتهي).

3

تشغيل/إيقاف تشغيل الصفارة

Beep On/Off يسمح لك بتشغيل وإيقاف صوت الرنين. اضغط على الزر **(المنبه تشغيل / إيقاف)**.

- يضيء مؤشر LED عند تشغيل الخيار.

4

اصبِط ساعة (ساعات) التأخير بالضغط على الزر **More Time** (وقت أطول) أو **Less Time** (وقت أقل).

5

- اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

EcoHybrid

ينتج لك تقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

- Energy** (توفير الطاقة): خيار توفير الطاقة.
- Time** (الوقت): خيار توفير الوقت.

ضد التجاعيد

إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعيد (الكرمشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.

عندما يتم تشغيل الخيار، يضيء مدمج يشير إلى أن خيار "ضد التجاعيد" الكرمشة تم تعينه، ويتم تشغيل الجهاز بشكل متكرر لمدة 10 ثواني ويتوقف موقتاً لمدة 5 دقائق. يتم إيقاف تشغيل الخيار بشكل تلقائي بعد ساعتين في نهاية دورة التجفيف.

لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر **Anti Crease** (ضد التجاعيد) قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

ملاحظة

- عند تعين الخيار، يظهر مستطيل بخط منقطع و **End** على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة.
- عند ضبط الخيار، يعمل زر **طاقة** فقط بعد انتهاء دورة التجفيف.
- عندما تكون دورة التجفيف قيد التشغيل، أوقف الدورة مؤقتاً أو لا اضبط الخيار.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

المزيد من الوقت / وقت أقل

يسمح لك بزيادة وقت التجفيف أو تقليله عند استخدام برامج التجفيف اليدوي مثل **Rack Dry** (رف التجفيف) و **Warm Air** (هواء حار).


- اضغط على الزر **More Time** (وقت أكثر) لزيادة وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.

مستوى الجاف

يسمح لك بتحديد مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.

Extra (إضافي): مناسب للأقمشة السميكة والمبطنة.


- ادخل خلف رف المجفف إلى مركز حلة الغسيل.

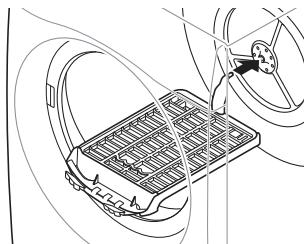

2

- اضغط على الزر Less Time (وقت أقل) لقليل وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.


- ضع مجفف الرف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم تركيبه بشكل كامل.

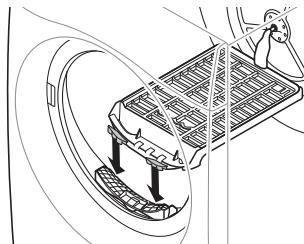

3

- اضغط مع الاستمرار على زر Anti Crease (ضد التجاعيد) و Delay End (وقت التأخير إنتهي) في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

- ضع الأعراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف. اسمح بوجود مساحة فارغة حول الأعراض ليتم توزيع الهواء.
- رف المجفف لا يتحرك، ولكن ستدبر حلقة الغسل.

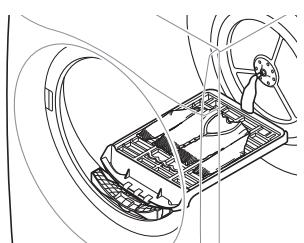

4

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الدورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب إلغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

- أغلق الباب.

5

- قم بتنشين الطاقة، ثم حدد Rack Dry (رف التجفيف).

6

- اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

7

ملاحظة

- تحقق من فلتر الوبر وقم بازالة أي أوبار متراكمة من الأعراض التي تم تجفيفها على الرف.

- يمكن استخدام المفاتيح Less Time / More Time (وقت أقل / وقت أكثر) لضبط وقت التجفيف حسب الحاجة.

الفعل ضد عبث الأطفال

- يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم. يمنع الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

قفل لوحة التحكم

1

- سيصدر صوت رنين، وسيظهر [] على شاشة العرض.

- عندما يتم تعين الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر الطاقة.

ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الدورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب إلغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم

- اضغط مع الاستمرار على زر Anti Crease (ضد التجاعيد) و Delay End (وقت التأخير إنتهي) في وقت واحد لمدة 3 ثوان.

- سيصدر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقى للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

تجفيف الرف

- تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب أن يتم تجفيفها في وضع ثابت، بدون الحاجة إلى قلب، ويتضمن الأقمشة الصوفية والناعمة. لاستخدام البرنامج، تحتاج إلى رف مجفف يتم وضعه داخل الجهاز. قبل التجفيف، تخلص من مواد التغليف الخاصة برف المجفف.

ملاحظة

- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتأحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أو لا إذا لم يكن مزوداً مع الطزار الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عماء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للشراء.

- افتح الباب.

1

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسعى تطبيق **LG ThinQ** لك بالتوصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملامنة.

الاقتران الذكي

تحدد هذه الوظيفة تلقائياً أفضل دورة وإعدادات المجفف بناءً على معلومات الاستخدام حول أحدث دورة غسيل مكتملة.

ملاحظة

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كل من الغسالة والمجفف بتطبيق **LG ThinQ**.

إذا قمت بتنكين هذه الوظيفة في تطبيق **LG ThinQ** وقت التشغيل
المجفف بعد استخدام الغسالة، فيُسْتَمِّ ضبط دورة التجفيف الموصى بها
تلقائياً.

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

التقنيات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تتطرق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق **LG ThinQ** مغلقاً.

مراقبة الطاقة

تحتفق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخراً ومتوسط الاستهلاك الشهري.

الإعدادات

يسعى لك بتغيير خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق **LG ThinQ** ضمن بطاقات الجهاز → الإعدادات → تغيير الشبكة.

- تم تغيير الموجة اللاسلكية

- تم تغيير كلمة مرور الموجة اللاسلكية


- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت

- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG به

الطرز المزودة برمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

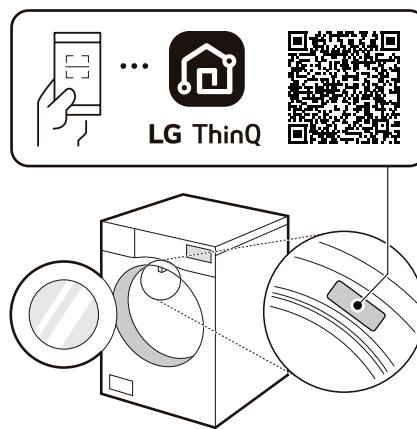

الطرز غير المزودة برمز الاستجابة السريعة

- 1 ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.

- 2 قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

- 3 قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** للتوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

قد يطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة **LG** (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة **Wi-Fi**. ونكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، دون وجود مسافات بينها. على سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ

- اضغط مع الاستمرار على الزر **Anti Crease** (ضد التجاعيد) لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بعد.

4 أبداً إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ بورقة من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الورقة، فسيتظر الجهاز لبده تشغيل الورقة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطيع بدء تشغيل الورقة عن بعد.

تسطير الوظيفة يدوياً
عندما يتم تفعيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Anti Crease** (ضد التجاعيد) لمدة 3 ثوانٍ.

تحميل دورة

- قم بتنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.
يمكن للأجهزة التي تم توصيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.
بمجرد اكمال تنزيل الورقة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورات التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **MPL**، **LG**، **Apache**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستتوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

8b928b92 XXXX_8b92 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.

- للتحقق من اتصال **Wi-Fi**، افحص رمز **?** على لوحة التحكم ما إذا كان مضبوطاً.

• يدعم الجهاز شبكات **Wi-Fi** بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية **Wi-Fi** (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة **Wi-Fi**.

• قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الانترنت.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تذرع تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فقم بفصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تناول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.

• يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

استخدام الجهاز عن بعد

التشغيل عن بعد

استخدم هاتفاً ذكياً للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مناقبة تشغيل الورقة للتعرف على الوقت المتبقى للورقة.

استخدام هذه الوظيفة

ضع الغسيل في الحلة وأغلق باب المصحف.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

Smart Diagnosis

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

- أيقن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

بعد انتهاء نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

4

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذي أثناء نقل النغمات.

ملاحظة

قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتحف التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تنتهي عن تقصير من LG.

قد تتعرض هذه الميزة لتأثيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" واختر ميزة "LG ThinQ" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى أو تدير مقبض محدد البرامج.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر الطاقة.

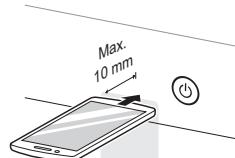

- 3 اصطحب مع الاستمرار على الزر More Time (وقت أكثر) لمدة 3 ثوان أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر الطاقة حتى انتهاء نقل البيانات.


٤ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربائية.

التنظيف بعد كل تجفيف**تنظيف فلتر الوبر****٥ تنبية**

- قم بتنظيف فلتر الوبر بالطريقة الصحيحة مع الرجوع إلى التعليمات التالية. وفي حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المترافق على المبادر الحراري بشكل صحيح.

2 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أو لا، ثم نظف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

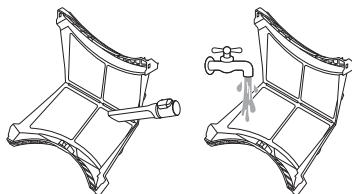

- قم بتغريب جميع مغاسل الغسيل من الجهاز قبل سحب فلتر الوبر.
- بعد تنظيف فلتر الوبر، أدخله في موضعه، إذا لم يكن فلتر الوبر في الجهاز، فلا يمكنك تشغيل الجهاز.

ملاحظة

3


- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

4 بعد تجفيف الفلتر الداخلي تماماً،أغلق الفلتر بالضغط على مركزه. تأكيد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.


5 أدخل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

نظف الفلتر الخارجي

1 قم بإزالة الغبار أو الوبر حول مدخل الفلتر.

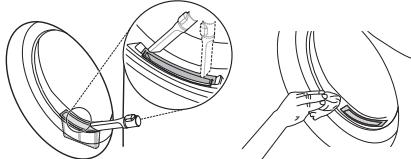

6 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

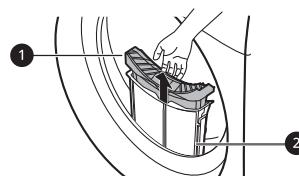**١ فلتر داخلي**

- قم دائمًا بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.
- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.

٢ فلتر خارجي**نظف الفلتر الداخلي**


1

نَّبِيَّ


- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبب ذلك في تدهور أداء التجفيف وزيادة وقت التجفيف.

ملاحظة

- تأكد من إغلاق جانب الفلتر بشكل صحيح. في حالة عدم القيام بذلك، قد يدخل أي وبر متراكم على الفلتر إلى الجهاز وقد يتسبب في تدهور أداء التجفيف.

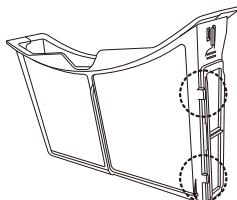

أغلقهما وأعد إدخال فلترى الوبر. 7

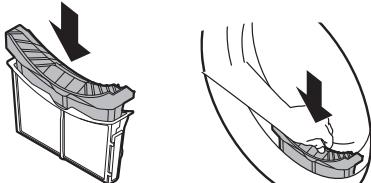**نَّبِيَّ**

- لانتم بتحمّل أو ازالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تتساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبب ذلك في تحطم الجهاز.

تُفْرِيْغ درج خزان الماء

يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.

- قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على أداء عملية التجفيف.

ملاحظة


- إذا كان درج خزان الماء ممتليء، فسيصيّر الرمز وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان يجب أن يحدث ذلك، فيجب أن يتم تفريغ درج خزان الماء في غضون الساعة القائمة.
- عندما يتم تصريف المياه المكثفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاختياري، فلا داعي لتفريغ خزان الماء.

- افتح الفلتر الخارجي عن طريق فتحه في اتجاه السهم الذي يمسك بالحافة العلوية للفلتر الخارجي.


اسحب الفلتر الخارجي. 2

ازل الفلتر الداخلي. 3

- قم بتنظيف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

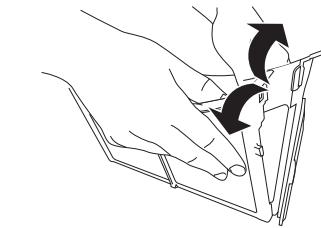


- قم بتنظيف الوبر المتبقى باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

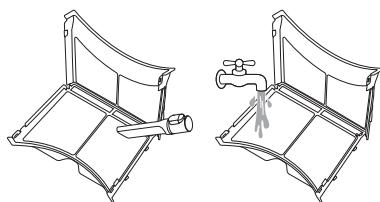


- حقق الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطبًا. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.


أغلق الفلتر الخارجي مع دفع الجانب ① من الفلتر.

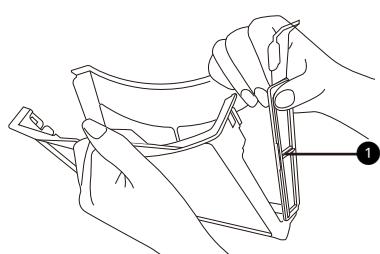

مسح أجهزة الاستشعار داخل حلة الغسل.

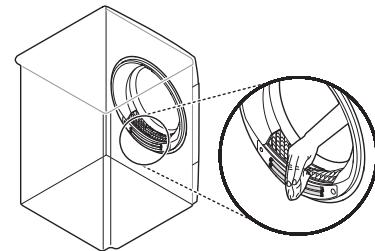

1 اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

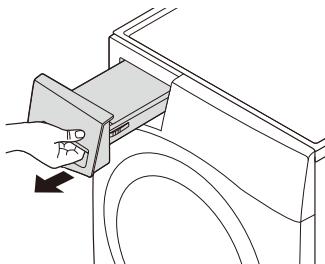


تنبيه !

- يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة. قد دائماً
يتلف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الأكريليك الخشن الجاف.

تنظيف شبكة الهواء البارد الداخلية

قم بتنظيف شبكات الهواء البارد الداخلية من 3 إلى 4 مرات في السنة الناكل
من عدم وجود تراكمات وبر أو أوساخ والتي قد تسبب في تدفق الهواء بشكل
غير صحيح.

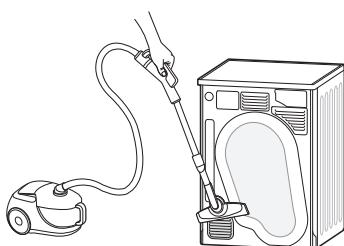


ملاحظة

- يتم طرد الهواء الدافئ من خلال شبكة التهوية.
- يجب أن يتم توفير التهوية الكافية بالغرفة لتجنب تدفق الغازات بشكل
عكسى داخل الغرفة من وحدات حرق أنواع الوقود الأخرى، مثل إشعال
النيران.

تصريف المياه المكثفة المتبقية

بعد تجفيف الملابس قد تتجدد كمية صغيرة من الماء المكثف في قاعدة الجهاز
وتسبب الروائح. قم بتصريف المياه المتبقية بانتظام لنقل أي رواح كريهة
من الجهاز.

2 قم بتفرير درج خزان الماء داخل الحوض.

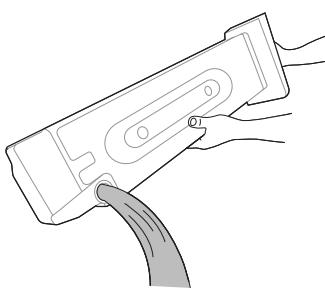

تنبيه !

- لا تشرب الماء المكثف أو تعيد استخدامه. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل
صحية للإنسان والحيوان.

3 اعد إدخاله مرة أخرى داخل الجهاز.

ادفع درج خزان الماء بالكامل داخل الجهاز حتى يصبح في مكانه.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

مسح جهاز استشعار الرطوبة

يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس في أثناء التشغيل، وذلك يعني أنه
يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم لإزالة أي تراكم الرواسب الكلسية على سطح
جهاز الاستشعار.

استخدام ميزة تنظيف الحلة

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز روانة كريهة تترك رائحة في الملابس بعد التغليف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه بتشكيل دورى في تنظيف الروائح الكريهة من الجهاز.

!**تنبيه**

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 اسحب درج خزان الماء للخارج، وأفرغ الماء المكثف منه وأعد تركيب

درج خزان الماء في الجهاز.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 اضغط على الزر **Drum Care** (العناية بالحوض).


4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

- تعمل هذه الوظيفة لمدة 3 ساعات تقريباً.

5 أفرغ خزان الماء بعد انتهاء الوظيفة.

ملاحظة

عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

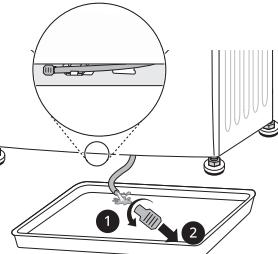


1

قم بفك أنبوب التصريف أسفل الجهاز وصرف المياه المتبقية.

ملاحظة

استخدم خزان الماء إذا تم تركيب خرطوم التصريف الاختياري أو كان الجهاز مكسناً في الغسالة.

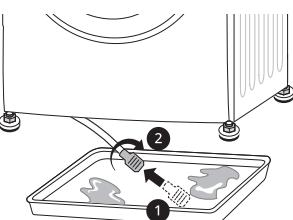

2

أعد تجميع القابس في أنبوب التصريف وأعد أنبوب التصريف في حامله.

6 افتح باب المحفق لتزويذ الجهاز بدورة هواء كافية للتخلص من أي روانة متبقية.

!**تحذير**

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في ثلف أو إصابة.

استخدام ميزة تنظيف المكثف

يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يترافق على سطح المكثف باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك تنظيف المكثف يدوياً إذا كنت ترغب في تنظيفه كثيراً.

!**تنبيه**

عندما يكون الأنابيب مفتوحاً، سيؤدي ذلك إلى تسرب المياه. تأكد من تجميع القابس بشكل صحيح.

تنبيه !


- قم ب拔掉所有衣物。

1 اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغه.

2 صب لترًا واحدًا من الماء النظيف ببطء في مدخل حبيرة خزان الماء.

ثم أعد تركيب خزان الماء الفارغ في الحبيرة.

- لا تصب الماء بسرعة لأنها سوف ينسكب.
- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لترًا من الماء في الحبيرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.

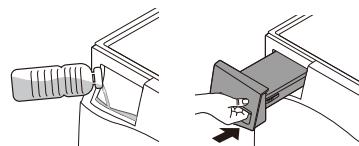

3 قم بتشغيل الجهاز.

4 اضغط مع الاستمرار على زر **Condenser Care** (العناية بالمكثف) لمدة 3 ثوان.

5 اضغط على الزر بـ/إيقاف مؤقت لبدء تنظيف المكثف.

- يسغرق تنظيف المكثف 1 ساعة.

6 أفرغ خزان الماء بعد الانتهاء من التنظيف.

ملاحظة

- عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

7 افتح باب المحفف لتزويذ الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولاً بعد انتهاء التنظيف.

تحذير !

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد توجد أخطاء وأعطال عند تشغيل الجهاز. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. اقرأ الجداول التالية بعناية توفرها لوقت ومال الذي قد تتبذبه قبل التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ أليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
DE خطأ في الباب	تم فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز بدون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح. • أغلق الباب تماما. • في حال عدم تحرير DE اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
DE4 خطأ في الباب	مفتاح الباب لا يعمل جيدا. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
EE1 / EE2 / EE4 عطal درجة الحرارة	تعطل جهاز استشعار درجة الحرارة • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
F1 عطal درجة الحرارة	ارتفاع درجة الحرارة داخل حلقة الغسيل بشكل مفاجئ. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE1 خطأ توقف المحرك	توقف المحرك فجاءة. • يجب التحقق من كمية الملابس لأنها قد تكون زائدة عن سعة التحميل. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE2 / RE عطal في الضاغط	توقف الضاغط فجاءة. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
OE عطal في مضخة التصريف	حوث خلل في مضخة التصريف. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	درجة الحرارة المحيطة للتركيب أدنى من الصفر. • درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتركيب بين 5 إلى 35 درجة مئوية.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	قد يكون سلك الطاقة غير موصل بشكل صحيح. • تأكد أن قابس الطاقة موصل بشكل آمن في مفتاح مؤرض متواافق مع لوحة بيانات الجهاز.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	قد يكون ذلك نتيجة للف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الجهاز لا يسخن.	قد يكون ذلك نتيجة للف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
تسريبات الماء.	لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصرف الختامي بشكل صحيح. • قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصرف الختامي بشكل صحيح.
يعلم الجهاز ويتوقف ذاتياً مؤقتاً بعد انتهاء دورة التجفيف.	تم إغلاق الباب في أثناء وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب. • تحقق من وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرّب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
الأداء	هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). • تأكّد من التام تعين خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تتكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقّتاً لمدة 5 دقائق. ويعلم هذا الخيار لمدة ساعتين.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتجف.	لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح. • أفصل الأعراض التالية عن الأعراض الخفيفة. الأعراض الأكبر والأقل تأخذ وقتاً أطول لتجف. يمكن أن تخدع الأعراض الخفيفة المحملة مع الأعراض التالية أجهزة الاستشعار نظراً لأن الأعراض الخفيفة تجف بشكل أسرع.
الحمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة.	تشتغل الأقمشة الثقيلة وقتاً أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على انساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، أفصل هذه الأعراض إلى حمولات أصغر من حموم متسقة.
لم يتم تعين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح.	• استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط لإعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه.	قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بإزالة الوبر، أبق فلتر الوبر مرتفعاً للإضافة لترى إذا كان متسبحاً أو مسدوداً. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من المضوري أن توقف الورقة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.
الجهاز محمل بشكل مفرط.	قد يكون ذلك نتيجة للف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
قم بتنقسمي الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.	

السبب المحتمل والحل	الأعراض
<p>جهاز تحت الحمولة المسموّب بها.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كانت تجف حمولة صغيرة جداً، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان عمل الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جداً وكانت تستخدم ببرامج جهاز استشعار التجفيف، فيتغّير على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الغلاف بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جداً. استخدم ببرامج التجفيف الموقوتة أو أضف بعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة. 	<p>ملابس تستغرق وقتاً طويلاً جداً لتتجف.</p>
<p>إعدادات التدفئة، أو حجم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافق.</p> <ul style="list-style-type: none"> سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهربى)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بل الأقمشة، وفلتر الوبر. يمكن أن يسبب حتى عيوب غير متوازن بضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بلا سوف تأخذ وقتاً أطول لنجف. 	<p>وقت التجفيف ليس متوافق.</p>
<p>عد استخدام المواد المنعمة للأقمشة بشكل غير صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> عند غسل الملابس الذي سيتم تحقيقه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنعمة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها. 	<p>البع المكرمشة أو المتسخة المتراكمة على الملابس.</p>
<p>عد تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معاً.</p> <ul style="list-style-type: none"> عند استخدام الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. يمكن نقل البقع من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة. 	
<p>عد تنظيف الملابس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل وضعها في الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل. 	
<p>تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى ملابس مكرمشة. جرب وقت تجفيف أقصر. <p>تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جداً بعد نهاية الدورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم خيار Anti Crease (ضد التجاعيد). 	<p>مكرمشة الملابس.</p>
<p>لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس.</p> <ul style="list-style-type: none"> لتتجنب انكماس ملابسك، استشرر واتبع دائمًا تعليمات العناية بالملابس. سوف تتكثّف بعض الأقمشة بطبيعة الحال عند غسلها. يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستتكثّف عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المختففة أو المعدومة. 	<p>انكماس الملابس.</p>
<p>لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بارزة الوبر، أي فلتر الوبر مرتفعاً للإضاعة لترى إذا كان متسخاً أو مسدواً. إذا كان يبدو متسخاً، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، فيمكن أن يكون من المضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة. 	<p>الوبر المتروك على الملابس.</p>
<p>لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> بعض المنتجات منتجة للوبر (أي: منشفة قطنية بيضاء مجعدة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوبر بها (أي: بنطلون كتان أسود). 	
<p>الجهاز محمل بشكل مفرط.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف. <p>المناديل، والورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب.</p> <ul style="list-style-type: none"> تحقق من الجيوب جيداً قبل تجفيف الملابس. 	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الركود الزائد للملابس بعد التجفيف.	<p>تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جداً (الإفراط في التجفيف).</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برامح جهاز استشعار التجفيف.
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	<p>تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذه الأقمشة طبيعة الحال أكثر عرضة للتراكم الكهربائي. جرب استخدام المواد المنمعة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف مؤقتة أقصر.
الجهاز به رائحة.	<p>وجود حمولة كبيرة جداً أو حمولة صغيرة جداً. عنصر كبير مفرد مثل: بطانية أو لحاف.</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يتعدى المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متماسكة بشدة أو متبايرة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقت" للحوولات المسنيرة جداً. يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعريضة مثل البطانيات أو الألحفة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. ستحتفظ الطبقات الخارجية وستتحول على أجهزة الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطبًا. عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب العرض لكتف أي مناطق رطبة وإظهارها. لتتجفف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بتغذية فلتر الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف الموقت لإنهاء تجفيف قطعة من الأغراض (الأغراض).

الروائح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	<p>هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> إن الراحنة ناتجة عن مادة مطاطية متعلقة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الراحنة هو راحنة المطاط نفسه ويخفي تلقائيًا بعد استخدام الجهاز عدة مرات. <p>هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟</p> <ul style="list-style-type: none"> عند غسل الملابس، استخدم المنظف وفقًا للتوصيات الشركات المصنعة. إذا كنت تستخدم المنظف بشكل مفرط ليس وفقًا للتوصيات، فقد يتراكم المنظف غير المنحل على الملابس ويسكب رائحة. يمكنك أن تشم رائحة من الملابس إذا تركت الملابس في الجهاز بعد التجفيف أو في الغسالة بعد الغسيل. قم بتغذية الملابس على الفور في نهاية دورة التجفيف أو الغسيل. تأكد أنك تشم نفس الراحنة في الغسالة. وفي هذه الحالة، قم بتنظيف حوض الغسالة بالرجوع إلى دليل مستخدم الغسالة. احرص دائمًا على تنظيف فلتر الوبر. إذا تم ترك أي بقايا في فلتر الوبر بعد التجفيف، فقد يتسبب ذلك في ظهور رائحه. وجفف فلتر الوبر تمامًا أيضًا بعد التنظيف. يجب أن يتم إزالة الروائح الكريهة وتنظيف المكثف بشكل دوري من خلال الرجوع إلى قسم الصيانة.

(واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	<p>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بها تراكذ الذكي ثم قم بحالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	<p>بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذي مُفعّلة.</p> <ul style="list-style-type: none"> أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.	<ul style="list-style-type: none"> يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه. إذا كان الجهاز بعيداً جداً عن جهاز التوجيه، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعرّض تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

مذكرة

